

Ausleihen einer NX-Lizenz

1.	Vorbereitung – Ist die Ausleihfunktion enthalten?.....	2
2.	Lizenz ausleihen	3
3.	Ausleiheinstellungen prüfen, ändern und Lizenz zurückgeben	5
3.1	Überprüfen, ob und wie lange eine Lizenz ausgeliehen ist.....	5
3.2	Ändern der Lizenzeinstellungen	5
3.3	Zurückgeben der Lizenz.....	6

1. Vorbereitung – Ist die Ausleihfunktion enthalten?


Definition:

- Server = Rechner, der die Lizenz verwaltet und den Lizenzdienst ausführt
- Client = Rechner, auf dem NX installiert ist und auf dem NX ausgeführt wird


Sie haben NX bereits installiert.

 Bei NX 8.5 muss zusätzlich mindestens ein Maintenance Release installiert sein.

In Ihrem License File muss die Ausleihfunktion integriert sein. Dies prüfen Sie wie folgt:
Öffnen Sie das License File bspw. mit Notepad oder Editor.

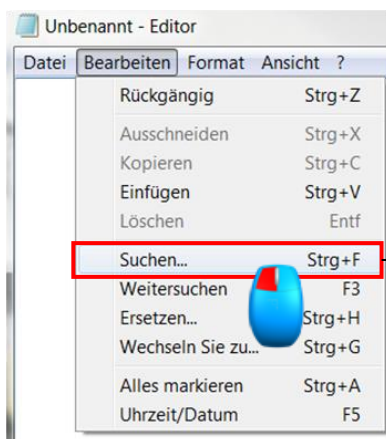

Bearbeiten > Suchen (1.1)

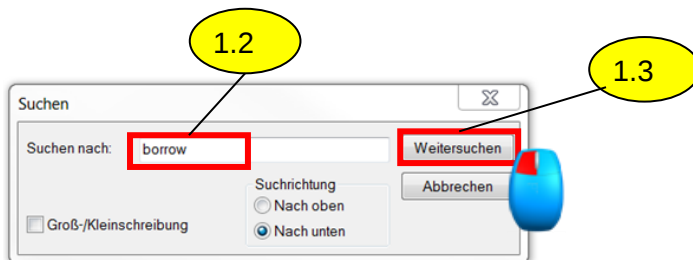

*„borrow“ eingeben (1.2)
Weitersuchen (1.3)*


```
INCREMENT NX_FA ugslmd 11.0 permanent 10 \
HOSTID=123456789abcde SUPERSEDE DUP_GROUP=UHD user_info="Kun\
deninfo" ISSUED=20-Jan-2014 BORROW=**** ck=219 \
SIGN="***** 987Q ***** \
***** 5BA4 **** 3DF2 \
*****"
```

Der Eintrag **BORROW** muss
vorhanden sein

 Sollte der Eintrag „BORROW“ nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb bei Var Industries GmbH.


2. Lizenz ausleihen

Voraussetzung: Client ist mit Server verbunden

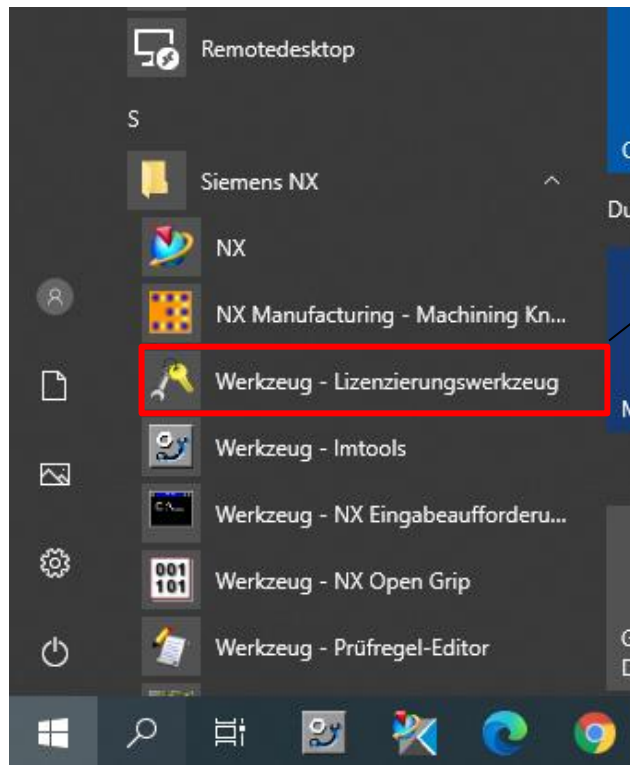

Öffnen Sie das
Lizenzierungswerkzeug (2.1)


Windows:
*Start > Siemens NX
> „Werkzeug -
Lizenzierungswerkzeug“*

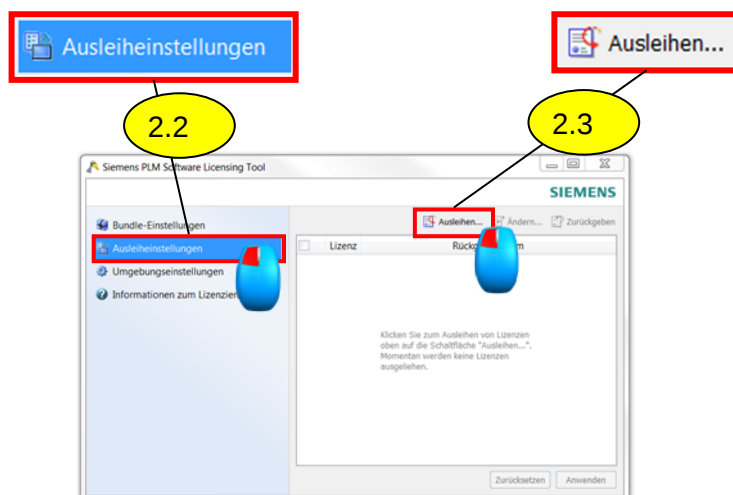

Klicken Sie auf
Ausleiheinstellungen (2.2)

Klicken Sie auf *Ausleihen (2.3)*

Es öffnet sich das folgende
Fenster mit verfügbaren
Lizenzen:

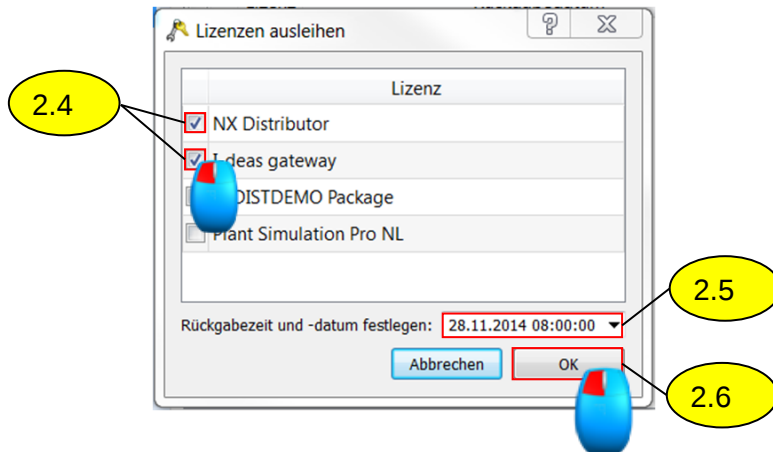


Aktivieren Sie die Lizenzen, die ausgeliehen werden sollen (2.4)


Legen Sie Rückgabedatum / -uhrzeit fest (2.5)

⚠ Max. Ausleihdauer: 120 Tage

OK (2.6)

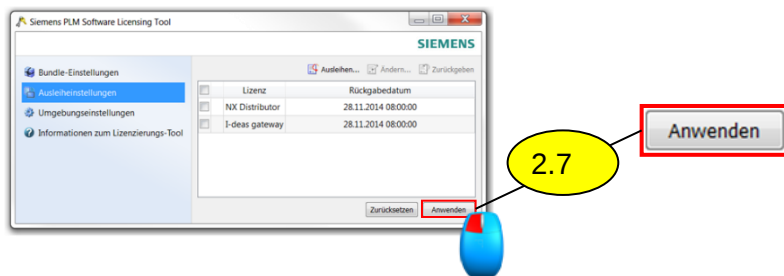


Anwenden (2.7)

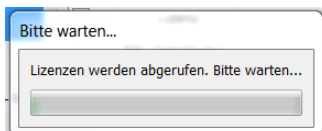

Warten Sie bis sich das Fenster schließt

ⓘ kann bis zu 10 min. dauern

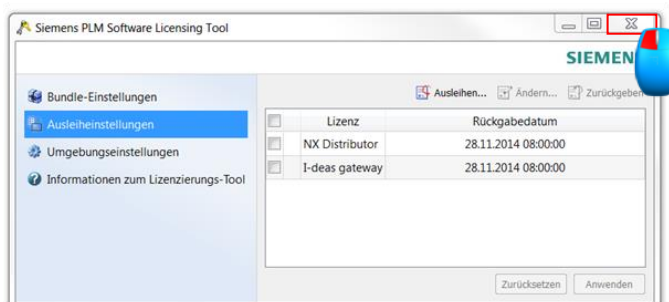


Schließen Sie das Fenster

3. Ausleiheinstellungen prüfen, ändern und Lizenz zurückgeben

3.1 Überprüfen, ob und wie lange eine Lizenz ausgeliehen ist


Voraussetzung: Client ist mit Server verbunden

- Öffnen Sie die *Lizenzooptionen* (2.1); S. 3
- Wählen Sie *Ausleiheinstellungen* (2.2); S. 3

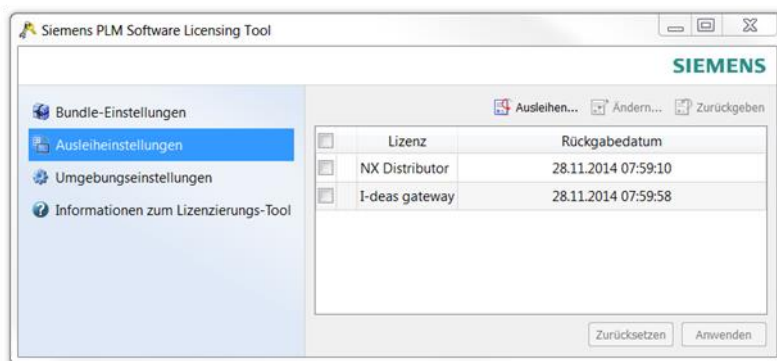

Angezeigt werden ausgeliehene Lizenzen mit Ausleihdatum / -uhrzeit

3.2 Ändern der Lizenzeinstellungen

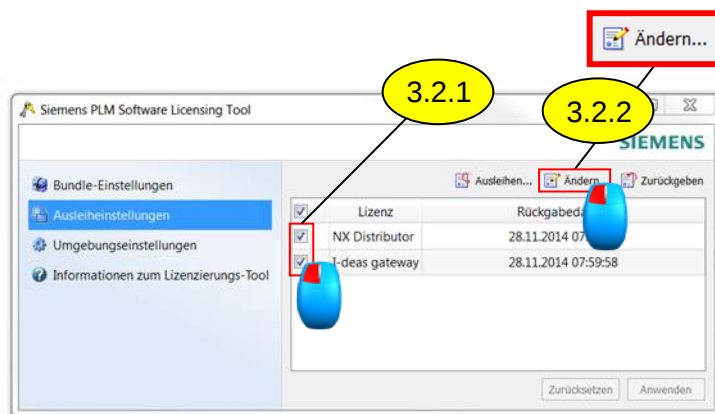

Aktivieren der Kontrollkästchen (3.2.1)


Ändern (3.2.2)

- ❗ Es öffnet sich das Dialogfeld

Befolgen Sie die Schritte 2.4 – 2.7; S. 4


3.3 Zurückgeben der Lizenz

- i** Sind Ausleihdatum / -uhrzeit erreicht, wird die Lizenz automatisch zurückgegeben. Möchten Sie diese vor Ausleihdatum / -uhrzeit zurückgeben, führen Sie folgende Schritte durch:

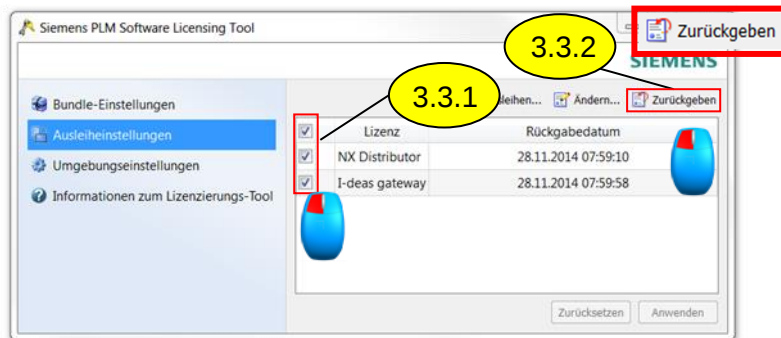


Aktivieren der Kontrollkästchen (3.3.1)

Klicken Sie auf *Zurückgeben* (3.3.2)

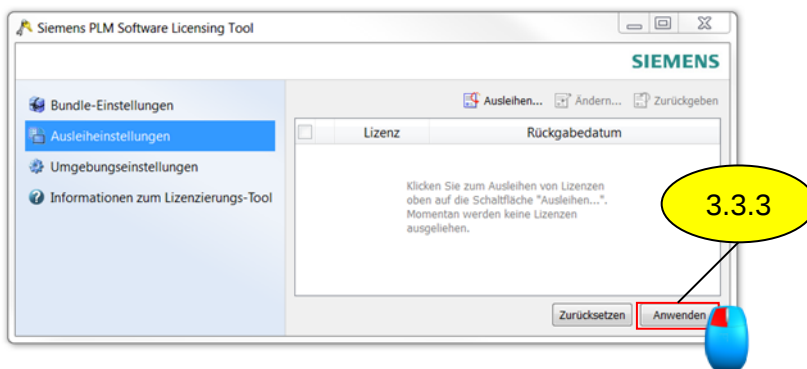


Klicken Sie auf *Anwenden* (3.3.3)

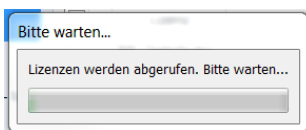

Warten Sie bis sich das Fenster schließt

- i** kann bis zu 10 min. dauern

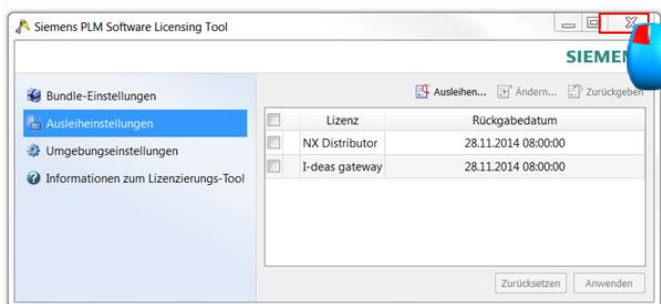

Schließen Sie das Fenster